


Sense Activate手順

【手順 1】

ユーザーアカウントを作成する (Sign UP)


ユーザーアカウントをお持ちでない方は、Webブラウザを起動し、<http://www.3dsystems.com/>へアクセスします。

下記画面のHow To Buyをクリックし、3D ScannersタブからSense 3D Scannerを選択します。

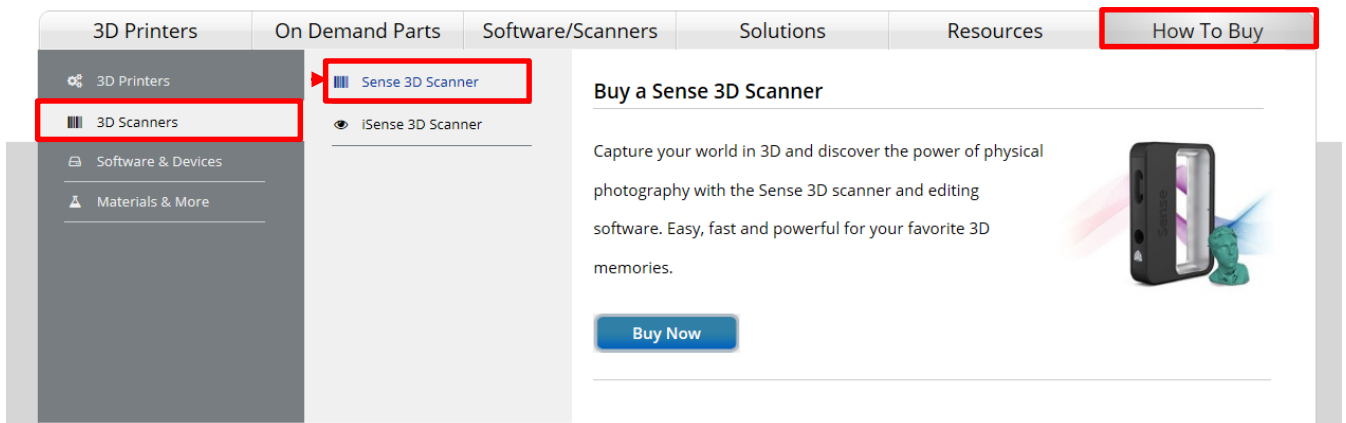


画面上部のSIGN UPをクリックし、ユーザーアカウントを作成します。
SIGN UP後、ユーザーアカウントで登録したユーザーネームとパスワードを使いログインします。

※すでにユーザーアカウントをお持ちの方は、LOG IN からログインします※

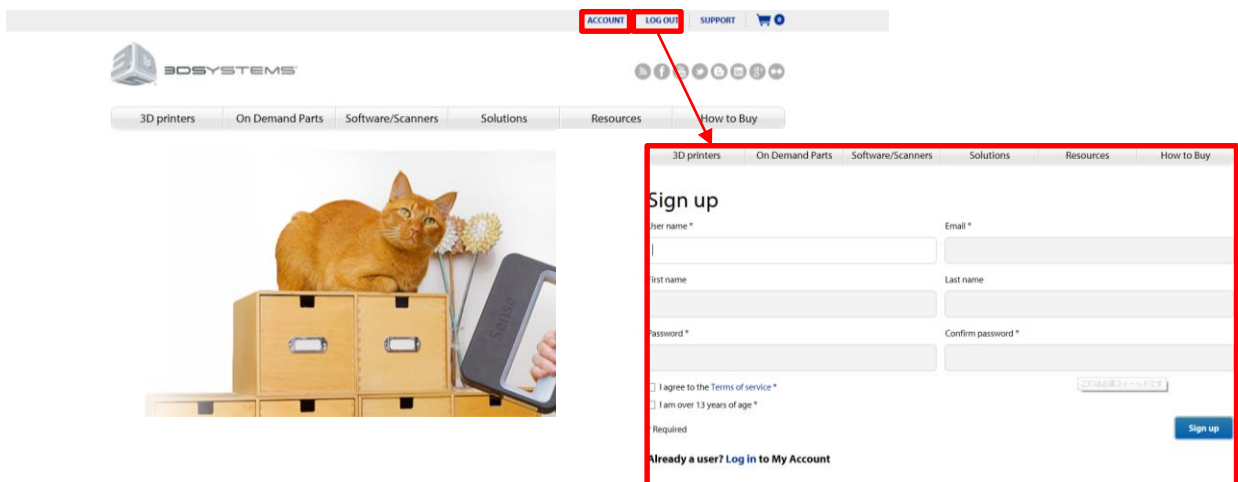


【手順 2】 Activate Codeの取得

ログイン後、画面を下へスクロールし、SenseのLearn moreをクリックします。

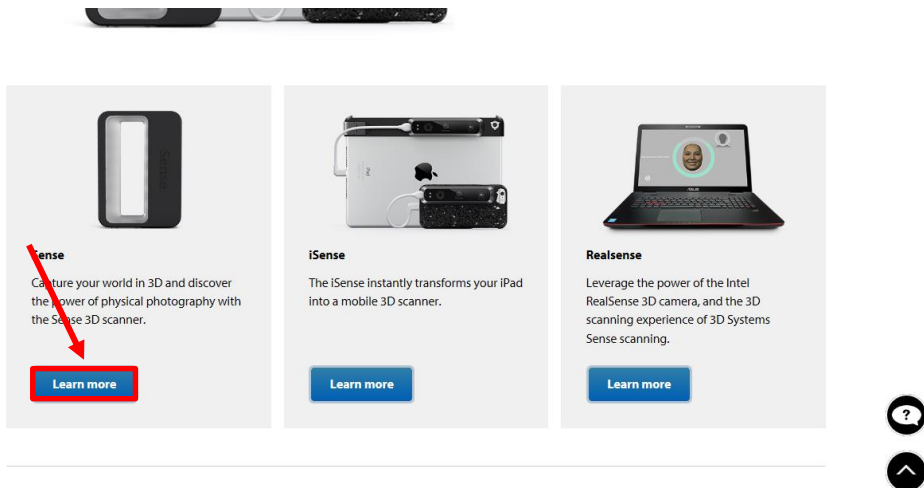

ACTIVATE を選択します。

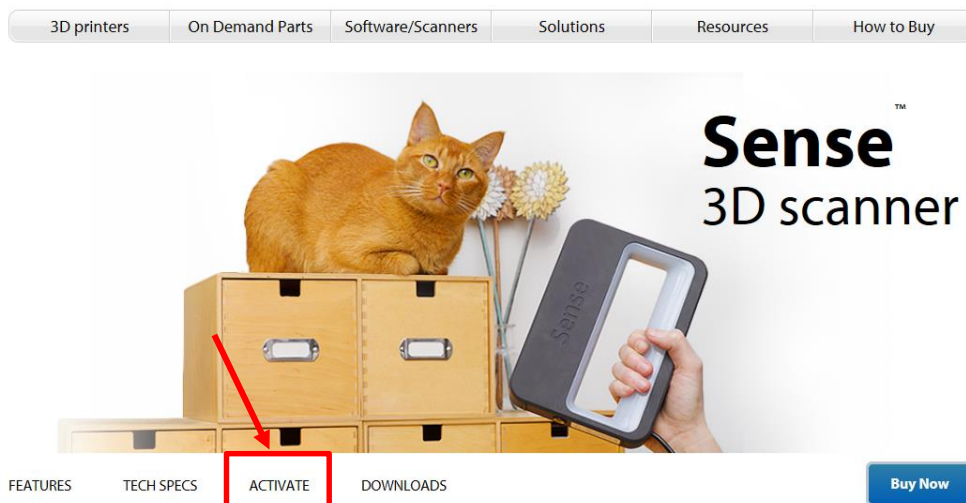

Senseが入っている外箱の側面にシリアル番号(10桁)が記載されたラベルがあります。そのシリアル番号を入力し、**Activate**ボタンをクリックすると4桁のアクティベーションコードが表示されます。

FEATURES TECH SPECS **ACTIVATE** DOWNLOADS [Buy Now](#)

Activate my Sense 3D scanner

Activating your Sense is a simple two-step process that unlocks your Sense software.

- 1 Enter the serial number of your Sense 3D scanner below. Click Activate.
- 2 You will receive an activation code that you need to enter into your software to activate and start using it.

Serial number

[Activate](#)

アクティベーションコードは3DSystems.comに登録したEメールアドレスへ送信されますが、メモをしておくで安心です。
あとでスキャナーを**Activate**する時に必要になります。

尚、Eメールが届かない場合は迷惑メールフォルダーを調べてみてください。
これで3DSystems.comのアカウントでの登録が完了しました。

【アクティベーションコードを忘れてしまった場合】

アクティベーションコード取得時と同様、ログイン後、Senseアクティベーションページにアクセスし、シリアル番号を入力します。アクティベーション画面に表示、登録Eメールへ送信されます。

FEATURES TECH SPECS **ACTIVATE** DOWNLOADS [Buy Now](#)

Congratulations!
You have successfully activated your iSense. Your activation code is
1 2 3 4

【手順 3】

Senseのソフトウェアをダウンロードする

Sense 3DスキャナーのTop画面下、(D)Sense softwareからお使いのPC (Windows or Mac)を選択します。

software.

- 1 Enter the serial number of your Sense 3D scanner below. Click Activate.
- 2 You will receive an activation code that you need to enter into your software to activate and start using it.

Serial number ⓘ

Activate



How it works

[Tutorials](#)
[User guide](#)
[FAQ](#)



Sense software

[Windows](#)
[Mac](#)



お使いのPCの選択後、表示される指示に従ってください。ダウンロードが完了したら、スキャナーをアンロックすることができます。

【手順 4】

Sense3DスキャナーをActivateする

Senseソフトウェアのダウンロードが終わると、Senseソフトウェアへのショートカットがデスクトップに自動的に生成されます。


スキャナのUSBコネクタをコンピュータのUSBポートに接続し、ショートカットのSenseアイコンをクリックして

ソフトウェアをオープンし、言語の選択を行います。

I have an activation code をタップします。

さきほど取得した4桁のアクティベーションコードを入力します。

Activate scanner をタップします。

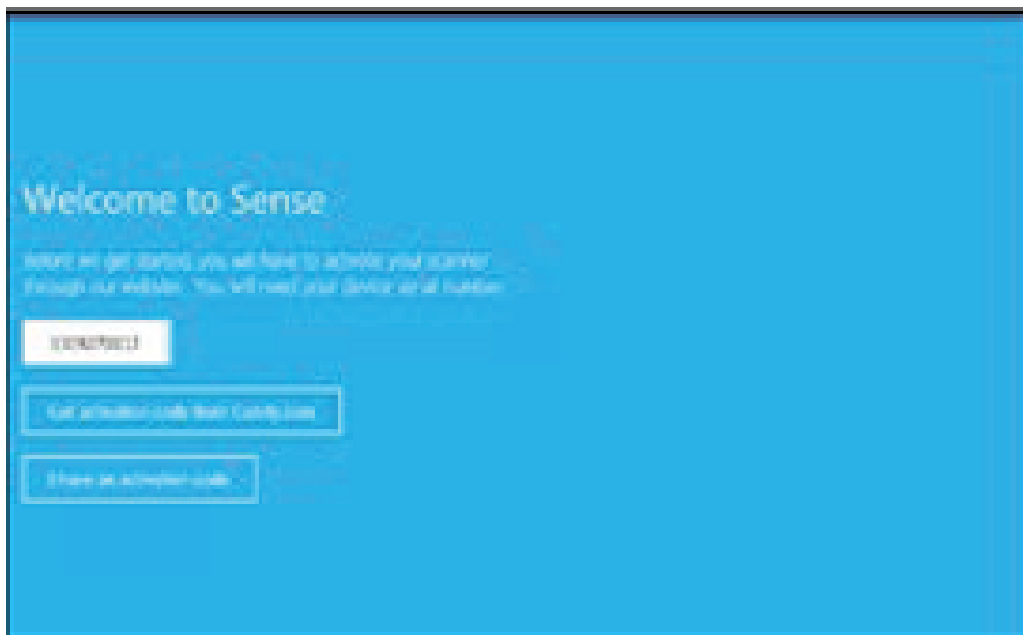

注意: スキャナーがコンピュータに接続されていないと、“Device not connected” というメッセージが表示されます。

Activate作業は終了です！

Senseをお楽しみください！

